

1.




Fijar el zócalo a la superficie con anclajes apropiados para la misma.

2.





Una vez fijado el zócalo, sellar todo su contorno con impermeabilización líquida o cinta de butilo, en función de los materiales de la cubierta.

3.

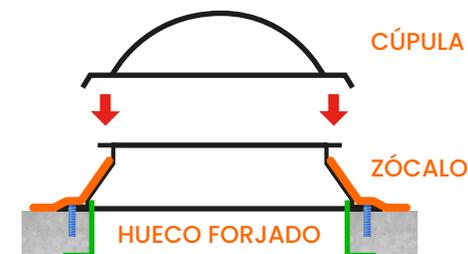

Unir la cúpula al zócalo con las fijaciones ya incluidas en la claraboya **sin apretar los tornillos excesivamente**. De ser necesario, rematar la parte interior con algún remate embellecedor.



En caso de instalarse en cubiertas con pendiente, es imprescindible instalar un murete perimetral para nivelar la claraboya o cúpula y compensar así la inclinación.

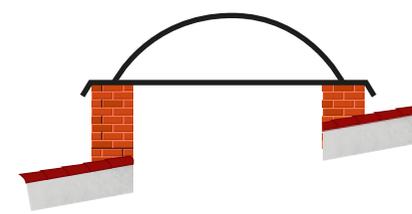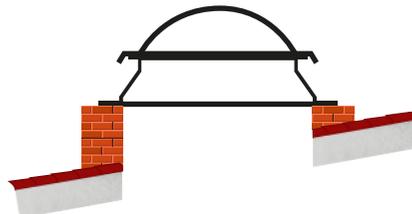

ELEMENTOS DE FIJACIÓN ENTRE CÚPULA Y ZÓCALO

Claraboya fija

Claraboya con apertura

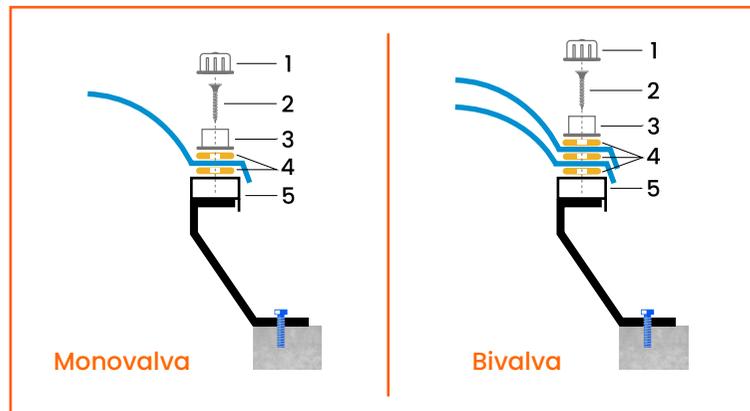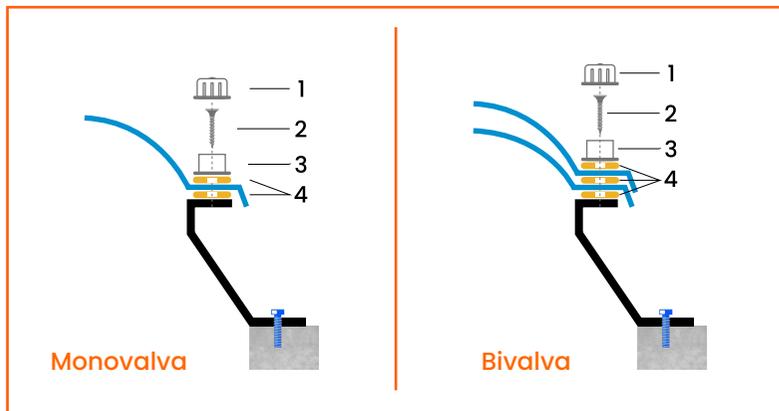

1. Tapón embellecedor
2. Tornillo autoroscante
3. Base Tapón
4. Arandela (la que se instala en la parte superior de la cúpula ya viene pegada en la misma)
5. Marco de aluminio